



Видеорегистратор для мотоцикла BIKER AIR



Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2



Технические характеристики

Процессор: NTK96650

Сенсор: Sony 323

Разрешение записи: 1920x1080 - 30 FPS/ 1280x720 - 60 FPS

Угол обзора: 150°

Класс пыле- и влагозащиты: IP56

Формат записи: MOW

Карты памяти: Поддержка MicroSD карт до 128 Гб

Запись звука: Встроенный микрофон

Вес устройства: 94 г.



Напряжение питания: +12 В DC

Внешний вид устройства



1. Кнопка питания / Индикатор
2. Разъем USB
3. Разъем MicroSD
4. Переключатель 720P / 1080P
5. Разъем батареи
6. Кабель USB
7. Задняя крышка

Схема подключения адаптера питания

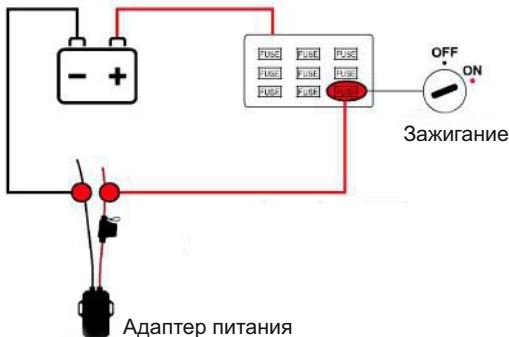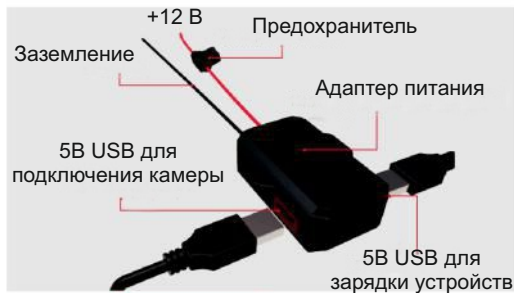

Установка устройства на мотоцикл

Отключите зажигание перед началом установки.



Установите адаптер питания на мотоцикл.



Закрепите камеру в держателе и установите на мотоцикл.



Подключите USB кабель к адаптеру питания.



Включите зажигание. Камера включится и автоматически начнется запись.



Настройка видеорегистратора

Подключите устройство к компьютеру. Зайдите на определившейся съемный диск. Откройте файл SETTING.TXT в корне диска.

Настройка осуществляется изменением параметров в файле.

- **VIDEO_TIME** (Время записи одного файла) =установите необходимое значение (0=1мин, 1=2мин, 2=3мин, 3=5мин, 4=10мин, 5=15мин, 6=30мин).
- **QUALITY** (Качество записи) = установите необходимое значение (0=высокое, 1=хорошее, 2=нормальное).
- **LOOP_RECORD** (Циклическая запись/Перезапись) =установите необходимое значение (0=выкл, 1=вкл).
- **DATE_STAMP** (Наложение времени и даты) =установите необходимое значение (0=выкл, 1=вкл).
- **AUDIO_RECORD** (Запись звука) =установите необходимое значение (0=выкл, 1=вкл).
- **POWERON_AUTOREC** (Автоматическое включение записи при подаче питания) =установите необходимое значение (0=выкл, 1=вкл).
- **AUTO_POWER_OFF** (Автоотключение при постановке на паузу, во время работы от встроенного аккумулятора) =установите необходимое значение (0=Выкл, 1=3мин, 2=5мин, 3=10мин).
- **TIME_SET** (Установка времени и даты) =установите необходимое значение и задайте текущее время и дату в формате 2016.01.01.00:00:00 (Y=установить, N=неустанавливать).
- **DEFAULT_SETTING** (Сброс на заводские настройки) =установите необходимое значение (0=несбрасывать, 1=сбросить).