

Установка монитора.



На удилце. Сначала установите металлические кольца на удилце как показано на фотографии 1, затем установите держатель с монитором на металлическую платину, как показано на фотографии 2. Настройте положение монитора для лучшего обзора.



Пункты Меню

- 1) Brightness- яркость/ Chroma – насыщенность / Contrast – Контраст/Reset – Сброс
- 2) Date – установка даты/ Time – Установка времени/
- 3) Picture View – просмотр фото/Snapshot – сделать фото/Delete All- Удалить все фото/ Format – отформатировать карту памяти/ Copy – копировать
- 4) Record - запись видео / Play – проиграть видео/ Format – отформатировать карту памяти / Update - обновить

Инструкция камеры для рыбалки

"Фишерай 4 REC", "Фишерай 4 REC S"



Характеристики	Комплектация
Монитор Экран: 4,3 дюйма (~11 см) цифровой TFT экран Разрешение: 960*240 точек Язык меню: английский Питание: DC 9V Батарея: литиевый аккумулятор емкостью 2600 мА/ч Время работы при полном заряде: 5-7 часов Рабочая температура : -20 ~ 60 °С Температура хранения: -30 ~ 70 °С	Камера с кабелем и бобиной__1 шт Монитор__1 шт Зарядка__1 шт Поплавок__1 шт Держатель__1 шт Металлическая пластина__1 шт Ключ__1 шт Металлическое кольцо__1 шт Металлическая скоба_ 8 шт (2 комплекта) Инструкция__1 шт Гарантийный талон__1 шт
Камера Линза: Цветная CMOS / CCD, HD 800 линий КТВ Фокус: 3.6 или 4.0 мм Видимость (в чистой воде): 1- 3 м Рабочая температура: -20 ~ 60 °С Температура хранения: -30 ~ 70 °С	

Меры безопасности

Прочитайте внимательно эту инструкцию перед использованием

Зарядите полностью батарею перед первым использованием!

1. Не оставляйте прибор на ярком солнечном свете на долгое время.
2. Устанавливайте камеру в правильную позицию при использовании для лучшего изображения.
3. Для лучшей сохранности, мойте камеру и кабель с мылом в теплой воде после использования.
4. Гарантия не распространяется на приборы которые были вскрыты.

Пожалуйста, используйте только адаптер питания который идет в комплекте! Мы не несем никакой ответственности за последствия использования других адаптеров.

Назначение кнопок



REC/- запись видео (только на моделях REC) / уменьшение параметра

PLAY/+ - проигрывание видео/ увеличение параметра

M/EXIT меню настроек, переход между пунктами меню /выход из меню

◀ ▶ навигация между пунктами меню

⏻: Включение и выключение дисплея



7. AV IN: используется для подключения камеры, передачи видео сигнала и питания

8. on/off: включение и выключение устройства

9. DC 9V: подключение адаптера питания для зарядки батареи монитора

Установка поплавка и крючка


Поплавок

Сначала прикрепите поплавок за отверстие к леске, длину лески подберите на ваше усмотрение. Выберите позицию камеры и закрепите леску за подходящее кольцо, как на фото.



Крючок

1. Последовательное соединение : обычно соединяются два, самое большее три крючка на леске, расстояние между каждым примерно 5 см. Расстояние до последнего крючка может быть немного дальше чем первого крючка в линии. Смотрите фото

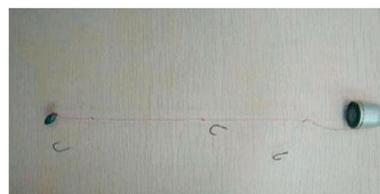

2. Параллельное соединение: обычно подсоединяются 2 крючка прямо под камерой, длинна лески подбирается исходя из прозрачности воды. Прикрепите один из крючков с помощью петли к камере чтоб избежать спутывания как фото ниже.



Предупреждение: не прикрепляйте леску к крючком к кабелю камеры, это может вызвать его разрыв. Используйте для крепления кольцо на объективе.